


Canon

CX-G4400

カラーカードプリンター

スタートガイド

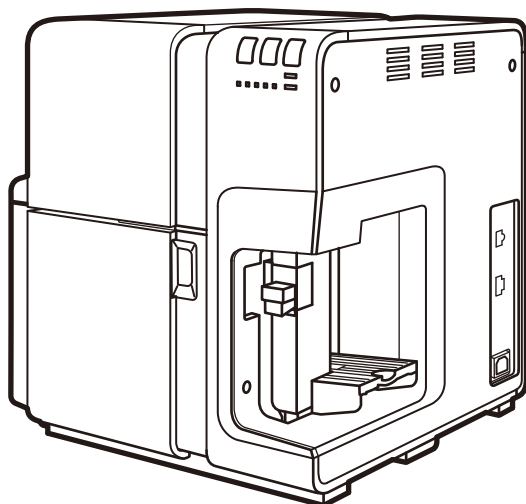

この製品のご使用前に、本書に書かれた安全性に関する注意文をお読みください。

今後いつでも参照できるように大切に保管してください。

JPN

取扱説明書について

- 本製品の取扱説明書は次のような構成になっています。



スタートガイド（本書）

- ご使用の前に必ず、お読みください。
本製品を安全にお使いいただくための注意事項や本製品を使用するまでに必要な準備（プリンタードライバーのインストール方法など）についての説明が記載されています。読み終わりましたら、大切に保管してください。



ユーザーズガイド

（付属の CD-ROM に収められています。）

- コンピューターの画面で見る取扱説明書です。
本製品の具体的な操作方法や日常のお手入れ、トラブルへの対処方法についての説明が記載されています。

※ユーザーズガイドをご覧になるには Adobe Reader が必要です。お使いのコンピューターに Adobe Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードして、インストールを行ってください。

プリンターソフトウェア CD-ROM について

- 本製品に付属の CD-ROM には、プリンタードライバーとユーザーズガイドが収められています。
- プリンタードライバーとユーザーズガイドのインストール方法については、本書をお読みください。

目次

目次	4
はじめに	7
本書の読みかた	7
マークについて	7
掲載画面について	7
商標について	7
略称について	8
お客様へのお願い	8
カラープリンター使用に関する注意事項	8
電波障害規制について	9
国際エネルギースタープログラムについて	9
▲ 安全にお使いいただくために	10
同梱品を確認する	16
お使いになる前に	17
各部の名称とはたらき	17
前面 / 右側面	17
左側面	18
本体内部	19
操作パネル	20
ソフトウェアをインストールする	22
動作環境について	22

プリンタードライバーをインストールする	23
USB 接続で使用する場合	23
LAN 接続で使用する場合	28
ユーザーズガイドをインストールする	34
ユーザーズガイドを読む	36
オンラインユーザー登録する	37
インストール後に作成されるフォルダーについて	38
用紙をセットする	39
付録	44
仕様	44

はじめに

● 本書の読みかた

マークについて

本書では、次のようなマークを使用しています。



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

重要

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みください。



メモ

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

掲載画面について

本書では、プリンタードライバーの設定画面は原則として Windows 7 の環境で使用する例を記載しています。基本的に本プリンタードライバーの画面の表示内容や操作のしかたは、Windows 8 / Windows Vista / Windows XP でも同様ですが、内容や操作が異なる場合はそれぞれの場合に分けて説明しています。

商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標です。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

- Microsoft Windows 8 日本語版を Windows 8 と表記しています。
- Microsoft Windows 7 日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft Windows Vista 日本語版を Windows Vista と表記しています。
- Microsoft Windows XP 日本語版を Windows XP と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

お客様へのお願い

- 本書の一部または全部を無断で転載する事は、禁止されています。
- 本装置および付属ソフトウェアの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更される場合があります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 本装置および付属ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

カラープリンター使用に関する注意事項

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条等

電波障害規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本装置は、事務所等で使用される装置ですが、電波障害規制（VCCI）では、家庭環境でも使用でき得る規制値を満足しています。

国際エネルギースタールプログラムについて



当社は国際エネルギースタールプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタールプログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタールプログラムは、コンピューターをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ）は、参加各国の間で統一されています。

⚠ 安全にお使いいただくために


本製品をお使いになる前に、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき正しくご使用ください。

ここに書かれている警告や注意、重要事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。

また、取扱説明書に記載されていること以外は行わないでください。

■ 保管・設置場所について

設置スペースは十分におとりください。

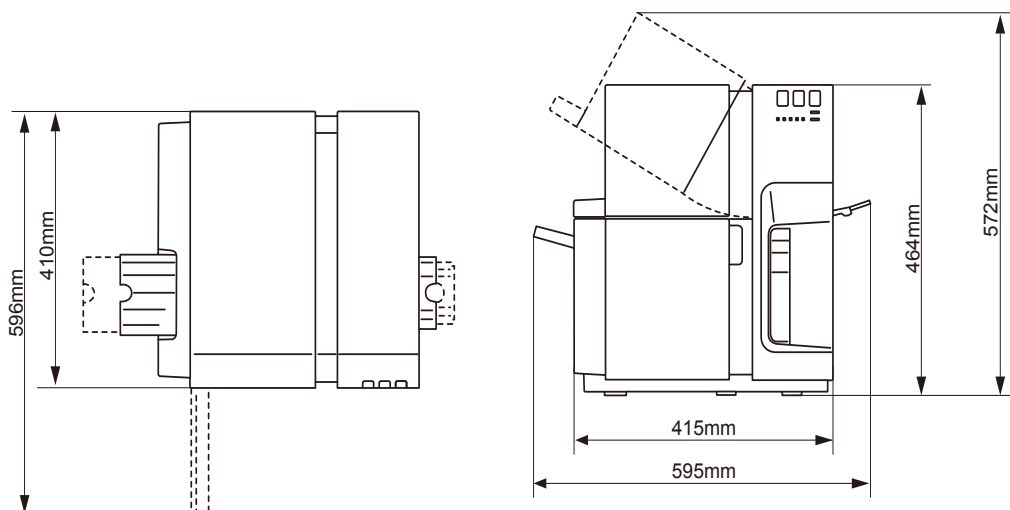

警告

- 本製品の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などが入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電・故障の原因となる場合があります。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると火災や感電の原因になります。

注意

- 次のような場所でのご使用は避けてください。
 - ・ 潮風が当たる場所や湿気の多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となる場合があります。また、部屋を急激に暖めた場合や、暖かい部屋へ本製品を移動した場合、内部に水滴（結露）が生じることがあります。この場合は、一時間以上放置して周囲の温度や湿度に慣らしてから使用してください。
 - ・ ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。また、本製品の上に重いものをのせないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因となることがあります。
 - ・ ホコリの多い場所や潮風が当たる場所など塩分の多い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。また、水道の蛇口付近や水気のある場所に置かないでください。感電の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所やエアコンの側、車

の中などのように、温度変化の激しい場所には置かないでください。火災・故障の原因となることがあります。

- 指定された温度・湿度で使用してください。暑すぎたり寒すぎたりすると本製品が正常に動作しないことがあります。
設置環境：温度 15℃～30℃、湿度 10%～80%（ただし結露なきこと）
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤作動や故障の原因となることがあります。
- 本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。また、いつでも電源プラグを抜けるように、コンセントの周りにはものを置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。

■ 電源について

警告

- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。また、延長コードは加熱・発火の危険があるので使わないでください。
- タコ足配線はしないでください。火災・加熱の原因となります。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。重いものをのせたり、加熱させたり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだ（芯線の露出、断線など）場合は、

お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては火災・感電・故障の原因となります。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。（トラッキング現象といいます。）
- アース線を接続してください。また、アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

[アース線を接続してよいもの]

- ・コンセントのアース端子
- ・接地工事（D種）が行われているアース端子

[アース線を接続してはいけないもの]

- ・水道管は配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
- ・ガス管はガス爆発や火災の原因になりますので接続しないでください。
- ・電話線のアースや避雷針は落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

- 電源プラグを抜くときは、必ず本機を電源オフ状態にしてから、電源プラグを抜いてください。
- 月に一度は、電源プラグ・コードに、異常な症状（発熱、サビ、曲がり、き裂、擦り傷など）がないか点検をしてください。
- 電源プラグ・コードに異常な症状が見つかったら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。（そのまま使用すると火災や感電の原因となります。）
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷ついて火災・感電の原因となります。
- 長期間本製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- いつでも電源プラグを抜けるように、電源プラグの周りにはものを置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。
- 指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、接続するコンセントの電源容量に十分余裕があることを確認してください。火災・感電・故障の原因となります。
電源電圧：AC100V 電源周波数：50/60Hz
消費電力：229 W（最大）
スリープ状態時：8.5 W

重要

- ・電源を切るときは、本製品が停止した状態で、電源キーを長押しして電源をオフにしてください。

■ 取り扱いについて

警告

- 大量のインク漏れを発見した場合は、本製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 本製品に水や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。万一、内部にこれらの液体が入った場合は、まず、本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してお買い上げの販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
- 本製品を清掃するときは、水を含ませて固く絞った布で汚れを落とした後、から拭きしてください。アルコール、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が機械内部の電気部品などに接触すると火災や感


電の原因になります。

注意

- 本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 開口部から内部に金属類を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一、異物が本製品の内部に入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、本製品を落としたり、破損した場合は、本製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品の近くでは可燃性のスプレーを使用しないでください。スプレーのガスが本体内部の電気部品などに接触すると、火災・感電の原因となります。
- 本製品のカバーは外さないでください。感電の恐れがあります。
- インクタンク挿入部の奥には針部があり危険です。指を入れたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- 電源コードやインターフェイスケーブル、本体開口部、本体内部のギア・ベルト・ローラ・電気部品に子供が触れないように注意してください。けがや故障の原因となります。

安全にお使いいただくために

- 給紙トレイが動作しているときは、トレイに触れないでください。また、トレイ下部に手を入れたり物を置いたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- オートスタッカーが動作しているときは、スタッカーに触れないでください。また、スタッカー下部に手を入れたり物を置いたりしないでください。けがや故障の原因になります。

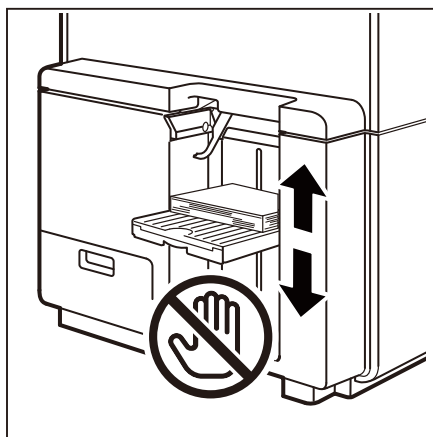

重要

- 故障の原因となりますので、動作中にインクタンクドアまたはメンテナンスカートリッジドアを開けたり、電源を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、プリントヘッドの保護動作が正常に行われず、故障の原因となったり、インクが漏れて衣服や周囲を汚すことがあります。
- 上ユニットに無理な力を加えたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になったり印刷品質に悪影響を与えることがあります。また上ユニットはゆっくりと開閉してください。

- テレビやラジオ、スピーカーなど、磁気の強いものの近くで使用しないでください。誤動作することがあります。また、テレビやラジオの近くで使用すると、電波受信を妨害することがあります。

■ 移動時の注意について


⚠ 警告

- 長距離の輸送や振動の伴う輸送（航空機、電車および自動車等）を行うときは、事前に販売店にご相談ください。必要な処置を行わずに輸送による振動、衝撃などを与えますと、機械に損傷を与え、火災・故障の原因となります。

⚠ 注意

- 建物内で本製品を移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルをすべて外したことを確認の上、行ってください。

- 本製品は約 25kg です。持ち上げるときは、二人で正面と背面からかかえるように本体底部にある左右の取っ手をつかんで、持ち上げてください。無理な体勢で持ち上げようとする、落としてけがをする原因となります。また、給紙部やスタッカーを持つと破損する恐れがあり、落としたりしてけがの原因になります。

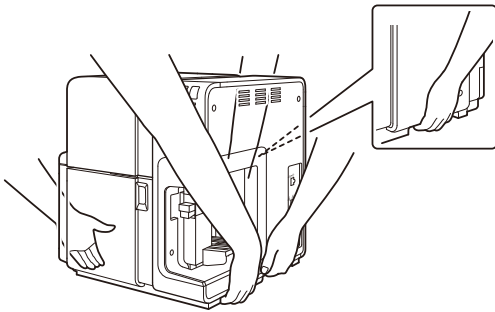

- 本製品は水平を保ったまま静かに移動してください。移動によりインクが本体内にこぼれると、火災・感電・故障の原因となります。

重要

- ・ 故障の原因となりますので、上ユニットを開いた状態で本製品を移動または輸送しないでください。

■ インクタンク・メンテナンスカートリッジについて

! 注意

- 保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。誤飲等の事故につながります。もし飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- インクが目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、もし刺激が残るような場合には、医師の診断を受けてください。
- インクが皮膚についた場合は、水と石鹸でよく洗浄し、もし刺激が残るような場合には、医師の診断を受けてください。
- インクタンクおよびメンテナンスカートリッジを強い力で押さえたり、落としたりしないでください。インクが漏れて衣服や周囲を汚すことがあります。
- 内部にはインクが入っていますので、絶対に分解したり改造したりしないでください。インクが漏れて衣服や周囲を汚すことがあります。


重要

- ・ インクタンクおよびメンテナンスカートリッジは、交換するとき以外は抜き差ししないでください。部材の消耗を早める原因となります。


同梱品を確認する

次のものが揃っているか確認してください。

- プリンター本体

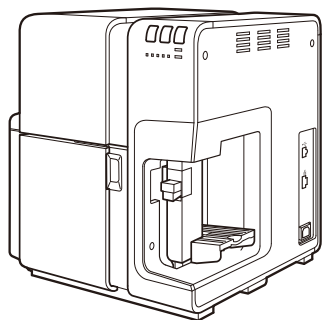


- スタートガイド（本書）

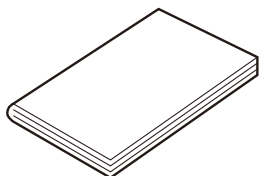

- プリンターソフトウェア
CD-ROM




- インクタンク *

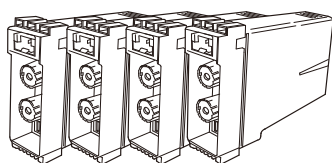


（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）


- 電源コード *

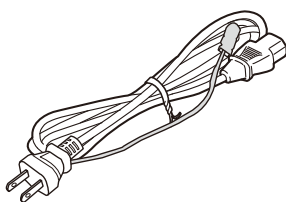

- 保証登録のお願い

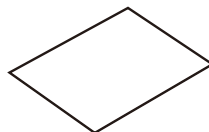

- 設置手順書 *

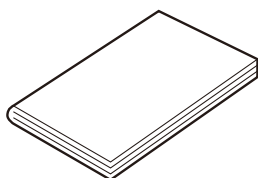

* サービス担当者が、設置時に使用します。

📖 メモ


- 本製品出荷時には、サービス担当者が設置作業を行う際に必要なものなどが同梱されています。
- USB ケーブルや LAN ケーブルなどのインターフェイスクーブルは同梱されていません。お使いのコンピュータに合わせて、市販のケーブルをご用意ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

本製品の各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

■ 前面 / 右側面

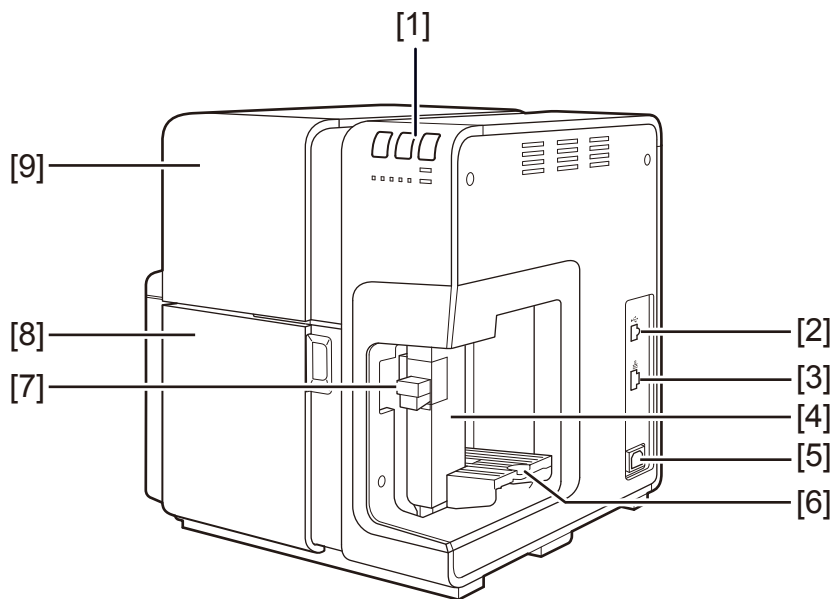

[1] 操作パネル

プリンターの動作を切り替えるボタンと、プリンターの状態を示すランプがついています。

[2] USB コネクター

USB ケーブルを接続します。

[3] LAN コネクター

LAN ケーブルを接続します。

[4] サイド規制板

用紙の幅に合わせて位置を調節します。

[5] 電源コネクター

電源ケーブルを接続します。

[6] 給紙トレイ

用紙をセットします。

お使いになる前に

[7] サイド規制板移動レバー

サイド規制板を動かすときに使います。


[8] インクタンクドア

インクタンクの交換または、上ユニットを開く場合に開きます。

[9] 上ユニット

搬送路に詰まった用紙を取り除くときや、内部を清掃するときに開きます。中にはプリントヘッドが収納されています。

■ 左側面

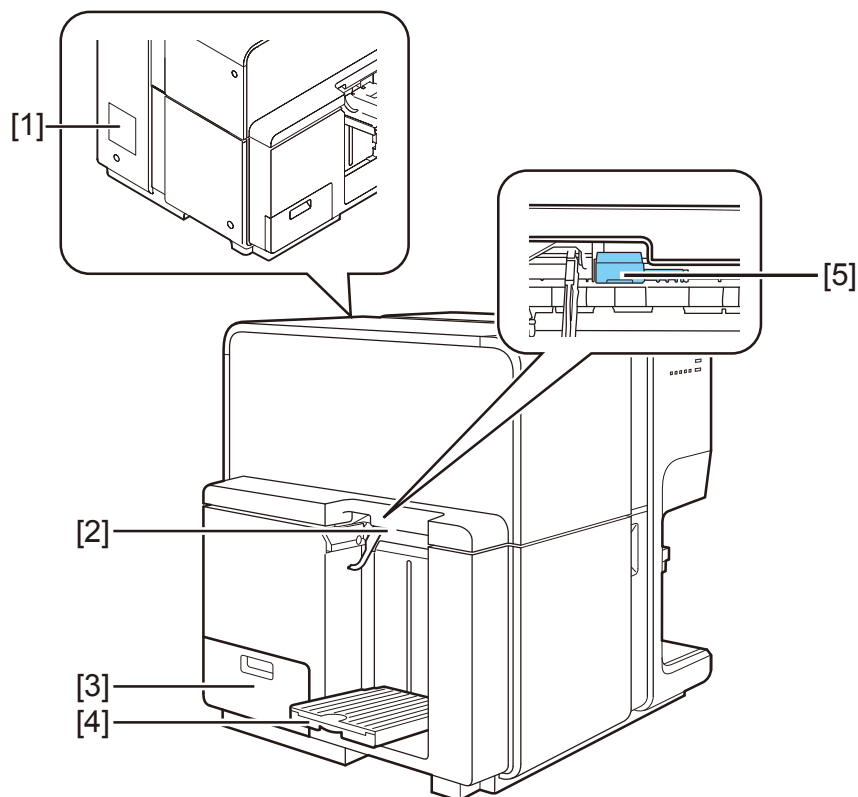

[1] 定格銘板ラベル

プリンター識別のためのシリアル番号が記載されています。(プリンターの修理を受ける場合やユーザー登録を行う場合に必要になります。)

[2] 排紙口

印刷された用紙が排紙されます。

[3] メンテナンスカートリッジドア

メンテナンスカートリッジを交換するときに開閉します。


[4] オートスタッカー

印刷された用紙を受け取ります。

[5] 厚紙搬送レバー

カード特厚紙を使用するときに使うレバーです。

■ 本体内部

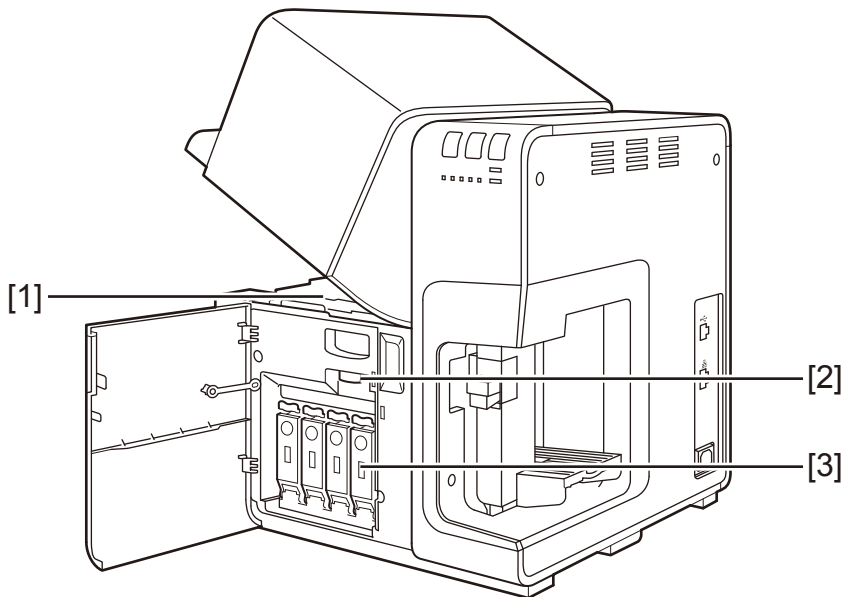

[1] 搬送部

用紙を搬送します。紙粉やインクで汚れた場合は清掃します。


[2] 上ユニットオープンレバー

上ユニットを開くときに使用します。

[3] インクタンクカバー

開けると、中にインクタンクが入っています。

■ 操作パネル

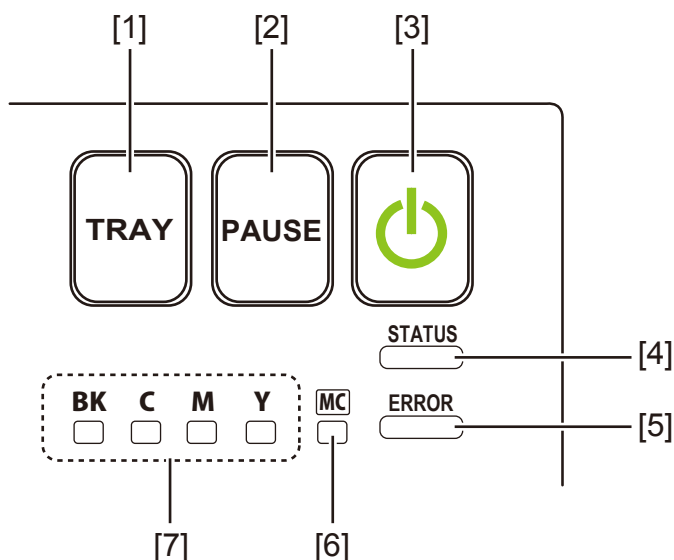

[1] トレイキー

給紙トレイの昇降を行います。

[2] ポーズキー

印刷中：押下すると印刷の一時停止を行います。

一時停止中：押下すると印刷を再開します。

[3] 電源キー / ランプ

点灯 電源オン状態です。

点滅 スリープ状態です。

消灯 電源オフ状態です。

[4] ステータスランプ

点灯 オンライン状態です。

点滅 動作中を示します。
(ステータスマニターをご確認ください)

消灯 オフライン状態です。
(ステータスマニターをご確認ください)

[5] エラーランプ

- | | |
|----|--|
| 点灯 | オペレーターコールエラーです。
(ステータスマニターをご確認ください) |
| 点滅 | サービスマンコールエラーです。
(ステータスマニターをご確認ください) |
| 消灯 | 正常動作中です。
(ステータスマニターをご確認ください) |

[6] メンテナンスカートリッジ警告ランプ

- | | |
|----|------------|
| 点灯 | 満タン状態です。 |
| 点滅 | もうすぐ満タンです。 |
| 消灯 | 十分な余裕があります |

[7] インク警告ランプ

- | | |
|----|---|
| | 左から、Bk (ブラック)、C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) のインク残量を表示します。 |
| 点灯 | インクなしまたはインクタンク未装着です。 |
| 点滅 | インク残量が少なくなりました。 |
| 消灯 | インクは十分あります。 |

重要

- 印刷中にインクタンクドアやメンテナンスカートリッジドアを開けると、エラーになり印刷が中断されます。また故障の原因になることがありますので、インクタンク交換時、メンテナンスカートリッジ交換時や上ユニット開閉時以外は、開けないようにしてください。
- 上ユニットに無理な力を加えたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になったり印刷品質に悪影響を与えることがあります。また上ユニットはゆっくりと開閉してください。

ソフトウェアをインストールする

本製品の設置が終了したら、印刷する前にコンピューターにプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーは付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」に収録されています。また、ユーザーズガイドも収録されていますので、必要に応じてインストールを行ってください。

動作環境について

プリンタードライバーおよびユーザーズガイドは、次の環境でご利用になれます。

オペレーティングシステム (OS)

Windows 8 日本語版 (32bit/64bit)
Windows 7 日本語版 (32bit/64bit)
Windows Vista 日本語版 (32bit/64bit)
Windows XP 日本語版 (32bit/64bit)

コンピューター本体

上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター

ハードディスクの空き容量

インストール時に必要なハードディスクの空き容量 (一時的に使用する領域も含む)
プリンタードライバー：50MB 以上
ユーザーズガイド：30MB 以上

プリンタードライバーをインストールする


プリンタードライバーをインストールします。

コンピューターと本製品の接続は、USB 接続とネットワーク接続の 2 種類があります。ご使用の環境にあわせて選択してください。

■ USB 接続で使用する場合

- 本製品は、Hi-Speed USB 対応です。
- 本製品には USB ケーブルは同梱されていません。お使いのコンピューターに合わせて、市販のケーブルをご用意ください。
- USB ケーブルは、プリンタードライバーをインストールする前に接続しないでください。インストールの途中で画面の指示に従って USB ケーブルを接続してください。
- [新しいハードウェアの検出ウィザード] ダイアログボックスが表示された場合には、[いいえ、今回は接続しません] をクリックし、[次へ] をクリックします。[ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックして、完了です。

- 1 プリンターの電源が入っている場合は電源キーを 1 秒以上長く押して電源オフにしてください。

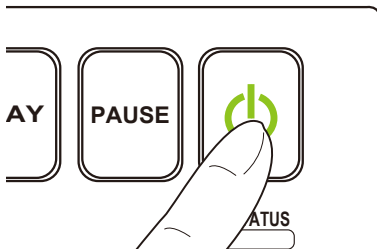

- 2 コンピューターとプリンターが USB ケーブルで接続されている場合は、一度 USB ケーブルを取り外します。

- 3 コンピューターの電源を入れて、コンピューター管理者の権限としてログインします。

重要


- インストールする場合は、コンピューター管理者の権限を持ったユーザーでログインする必要があります。また、コンピューター管理者の権限を持ったユーザーひとりだけがログインした状態で行ってください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

- 4 「プリンターソフトウェア CD-ROM」をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットします。

ソフトウェアをインストールする


メモ

- 次のような画面が表示されたときは、
[autoplay.exeの実行] をクリックします。

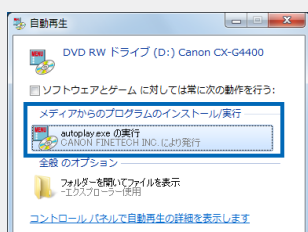


- ・ ユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。表示されたときは[続行]または[はい]をクリックします。
- CD-ROM ドライブの自動実行（オートラン）の設定によっては、インストールの開始画面が表示されません。この場合は、次の操作を行ってください。
 - ① [スタート] メニューを開き、[コンピューター]（または [マイコンピュータ]）を選択します。
 - ② CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
 - ③ [autoplay.exe] をダブルクリックします。

5 [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。

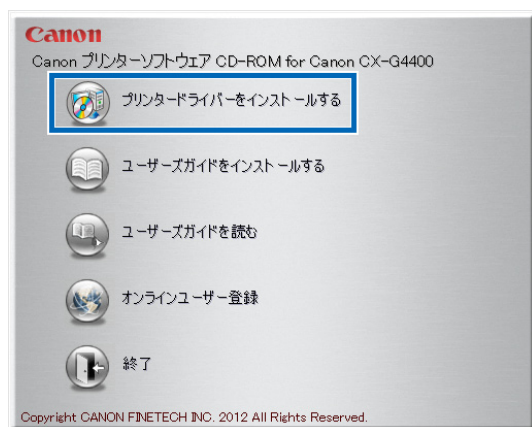


6 機種選択してください。


「Canon CX-G4400」を確認し「OK」をクリックします。

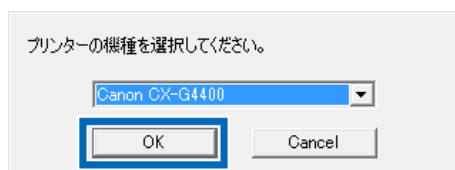


7 使用許諾契約書の内容を読んで「同意する」を選び、[次へ]をクリックします。

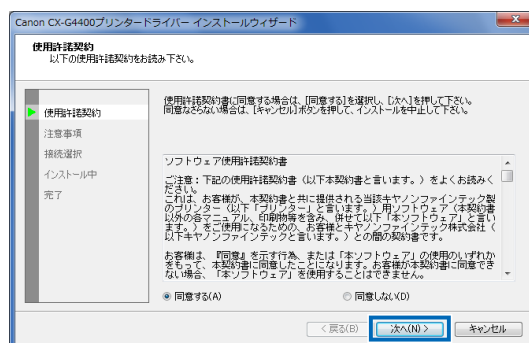

8 [注意事項]を読んで、[次へ] をクリックします。

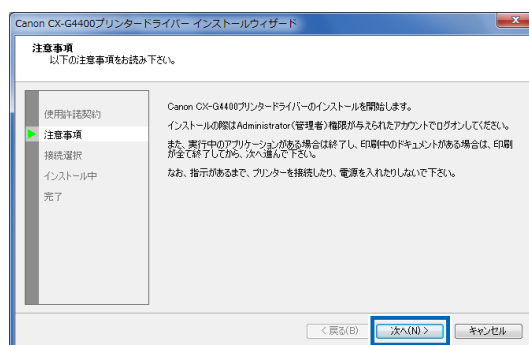


- 9** [USB接続、又は、既存のポートで利用する] を選択し、[開始] をクリックします。

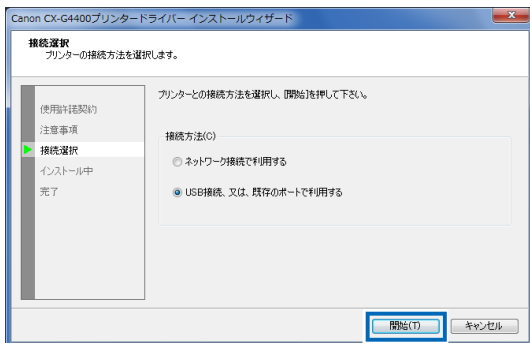


プリンタードライバーのインストールが開始されます。

- 10** [プリンター名] が表示されますので、変更したい場合は、プリンター名を入力します。

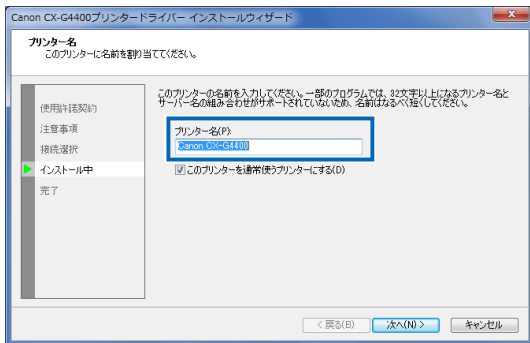


- 11** CX-G4400を通常使うプリンターにしない場合は、チェックをはずして[次へ] をクリックします。

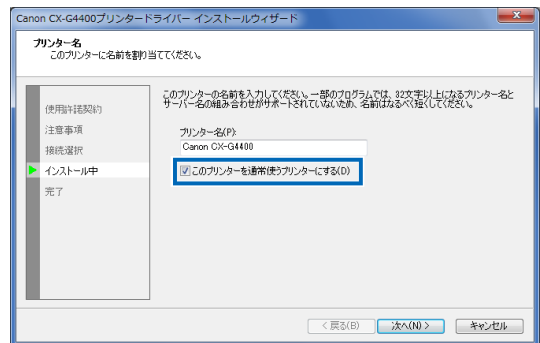


ソフトウェアをインストールする

重要

- [Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示されますので、[“CANON FINETECH INC.” からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックを入れてから[インストール]をクリックしてください。

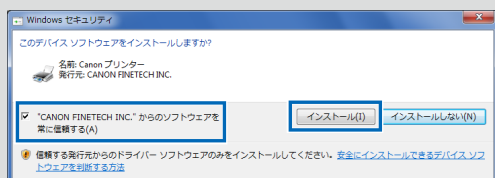


・ Windows XP の場合

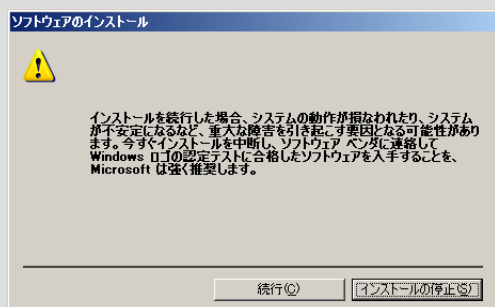


Windows セキュリティダイアログが表示されますので、[続行] をクリックしてください。

・ Windows Vista の場合

インターネットに接続していない環境でお使いの場合、下記 Windows セキュリティ画面が表示されますので「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

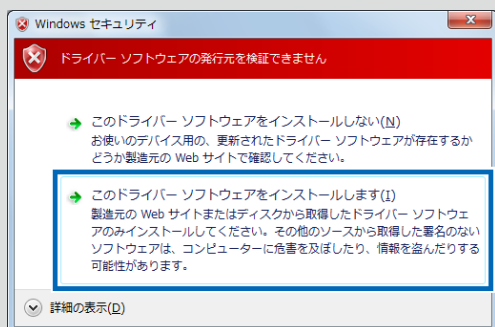

- ## 12
- 次の画面が表示されたら、プリンターの電源をオンにして、コンピュータとプリンターを USB ケーブルで接続します。

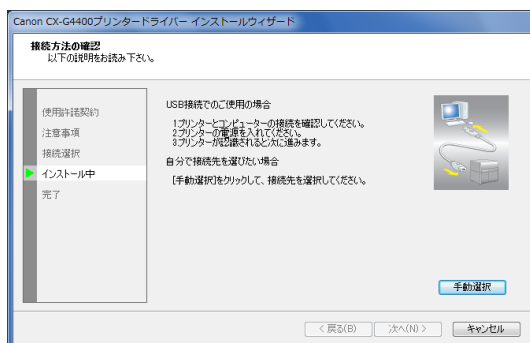

プリンターが認識されると、プリンタードライバのインストールを続けます。

メモ


- USB 接続でお使いになるコンピュータがネットワーク環境にある場合、プリンターの認識に時間が掛かる場合があります。
- 自分で接続先を選びたい場合は、[手動選択] をクリックし、接続ポートを選択してください。

重要

- USB ケーブルは、コンピューターやプリンターの電源がオンでも抜き差しすることができますが、次の場合は USB ケーブルを抜き差ししないでください。
 - ・コンピューターの起動中（デスクトップ画面が表示されるまでの間）
 - ・プリンターの印刷中
 - ・プリンタードライバのインストール中
- コンピューターやプリンターの電源がオンの時に USB ケーブルを外す場合は、コンピューター側（USB ハブ側）のコネクタを抜くようにしてください。また、USB ケーブルを差し直す場合は、5 秒以上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと、正しく動作しない場合があります。


13

[完了] をクリックします。

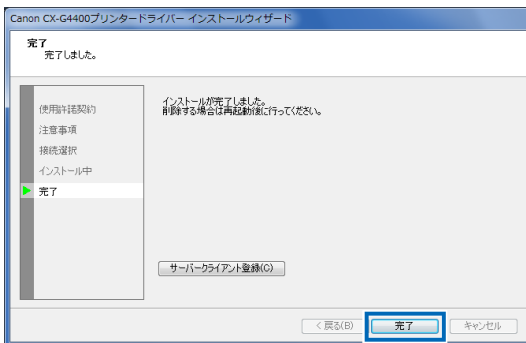


[Windows XPの場合]

1. [いいえ、今回は接続しません] をクリックし、[次へ] をクリックします。

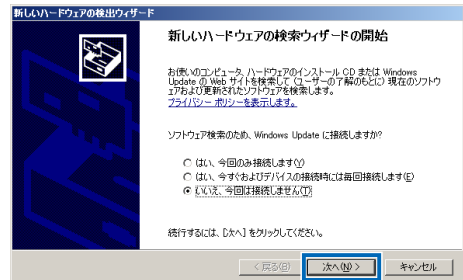


2. [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。

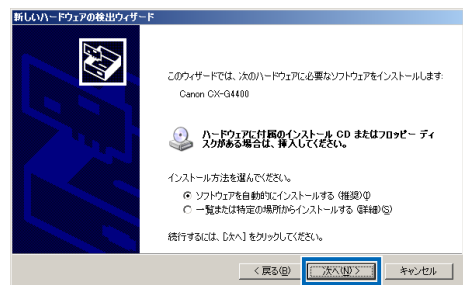

メモ


- Windows セキュリティダイアログが表示されますが、インストールについては問題はありませんので [続行] をクリックしてください。

3. [完了] をクリックします。

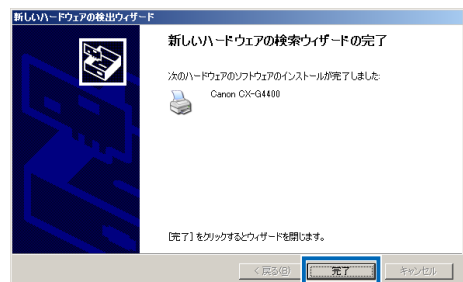

ソフトウェアをインストールする

- 14** CD-ROMを取り出してから、[はい] をクリックします。

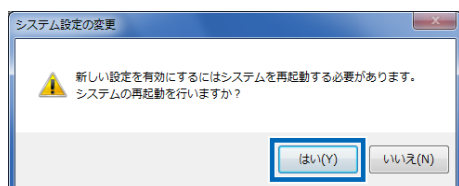

メモ

- いいえを選んだ場合も、プリンターを使用する前に必ず Windows を再起動してください。


以上で、USB 接続でのプリンタードライバのインストールは完了です。

■ LAN 接続で使用する場合

- 本製品には LAN ケーブルは同梱されていません。お使いのコンピュータに合わせて、市販の LAN ケーブルをご用意ください。
- 社内の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

- 1** 「USB接続で使用する場合」の手順 1～8を行います。


- 2** [ネットワーク接続で利用する] を選択し、[開始] をクリックします。

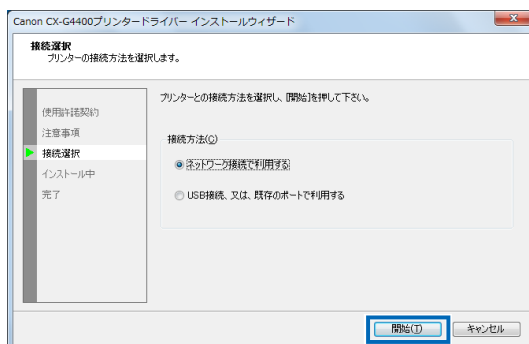


「ネットワークセットアップウィザード」が開きます。

ソフトウェアをインストールする


3 [次へ] をクリックします。

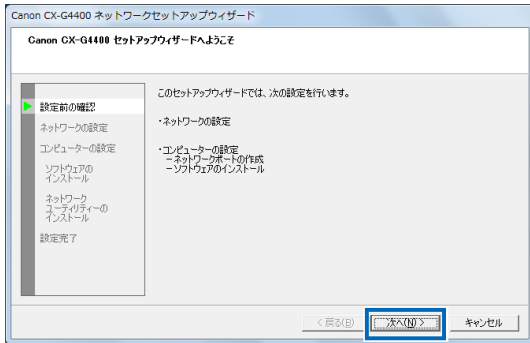

4 内容を確認し、[次へ] をクリックします。

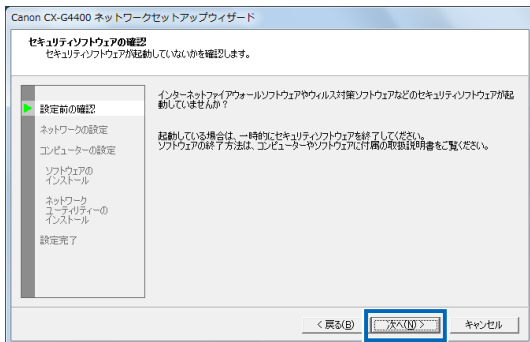


5 内容を確認し、[はい] をクリックします。

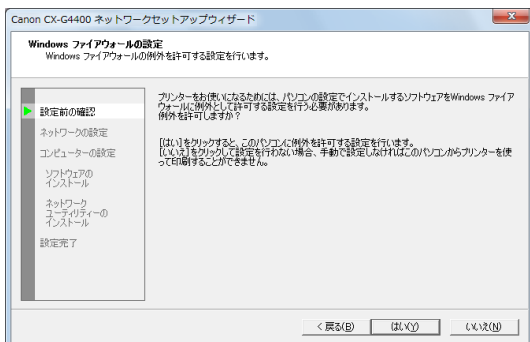


6 次の画面が表示されたら、プリンターを LAN ケーブルと接続します。

[次へ] をクリックします。

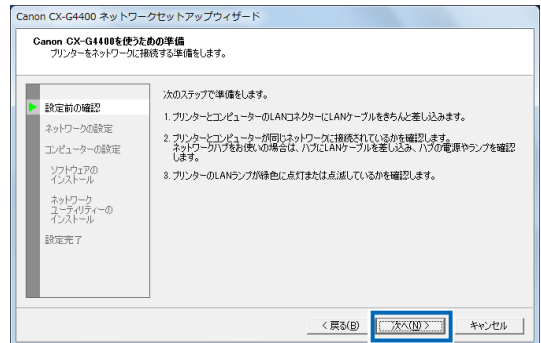

ネットワーク上でプリンターの検索を行います。

7 [CX-G4400] が検索できたら、[CX-G4400] を選択して[次へ] をクリックします。

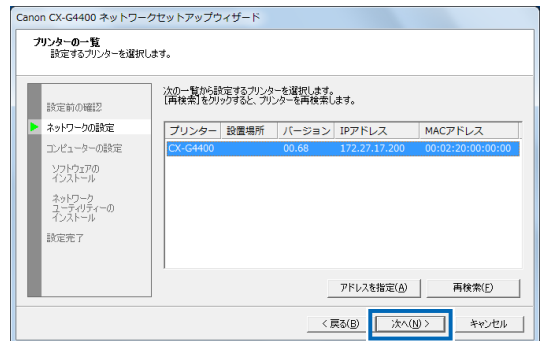

ソフトウェアをインストールする

重要

- プリンターの検索時に何も表示されない時は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

プリンターの検索時に何も表示されない場合、以下のような理由が考えられます。

- ・ [CX-G4400] とコンピューターが別のネットワーク上に設置されているため、コンピューターから [CX-G4400] が認識できない。
- ・ ネットワークの運用上、決められた IP アドレスが設定されていないと、ネットワークに参加できない場合がある。


これらの場合、最初にプリンターに IP アドレスを設定します。

- ・ プリンタードライバをインストールするコンピューターが設置されているネットワーク上に、プリンターを接続して IP アドレスの設定を行う。
- ・ または、プリンターを設置するネットワーク上のコンピューターにプリンタードライバをインストールして IP アドレスの設定を行う。

IP アドレス設定後に、再度ネットワーク検索を行ってください。

- ➡ IPアドレスを手動で設定する場合は、「LAN接続で使用する場合」のP30の「メモ」を参考にしてください。


- ## 8
- [IPアドレスを自動取得する] にチェックを入れて、[次へ] をクリックします。

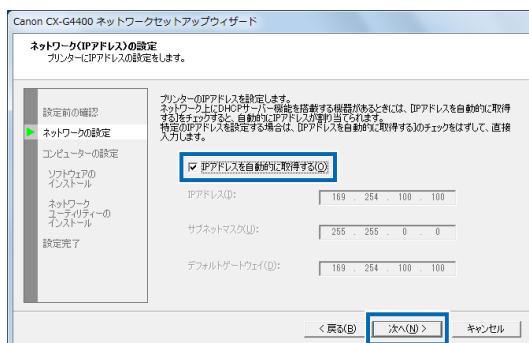

メモ


- ネットワーク上に DHCP サーバー機能を搭載する機器がある場合、「IPアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れておくと、IPアドレスは自動で取得できます。

- ## 9
- 内容を確認して[次へ] をクリックします。

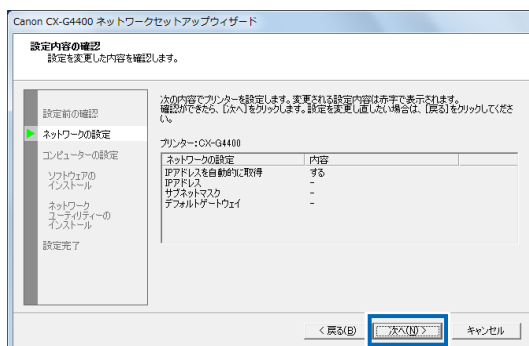


メモ

- 特定の IP アドレスを設定したい場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」のチェックを外して、直接入力を行ってください。

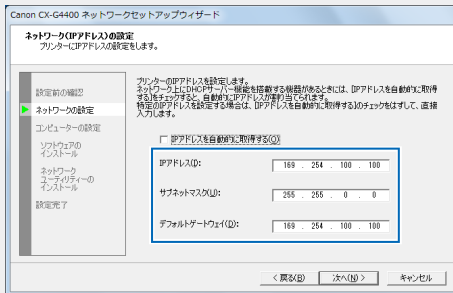


- 「次へ」をクリックするとネットワーク設定の確認画面を表示しますので内容を確認します。

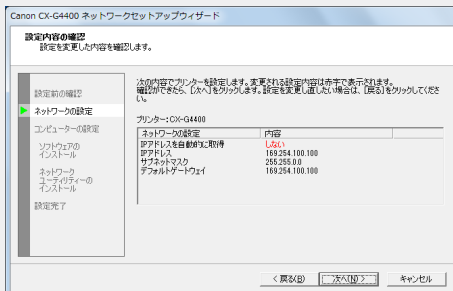

重要

- ネットワーク上に DHCP サーバー機能を搭載する機器がないときは「IP アドレスを自動的に取得する」をチェックしないでください。ネットワーク上に本製品が複数台ある場合は、IP アドレスが重複する可能性があります。

10 「次へ」をクリックします。

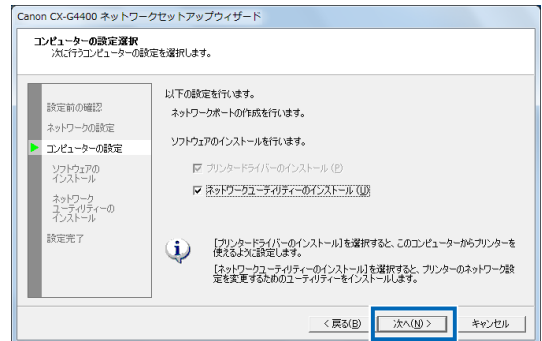


重要

- ネットワークユーティリティは、プリンターの IP アドレスを変更したり、確認したりするためのツールです。

設置後に IP アドレスを変更したいときに必要となりますので必ずインストールを行ってください。


→ ネットワークユーティリティの使用方法につきましては、ユーザズガイドの「付録4 ネットワークユーティリティについて」をお読みください。

11 「プリンター名」が表示されますので、変更したい場合は、プリンター名を入力します。

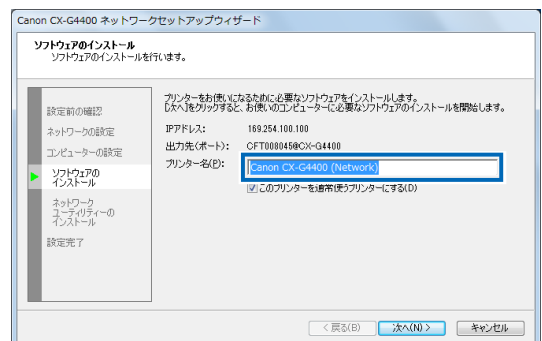

ソフトウェアをインストールする


12 CX-G4400を通常使うプリンターにしない場合は、チェックをはずして[次へ]をクリックします。

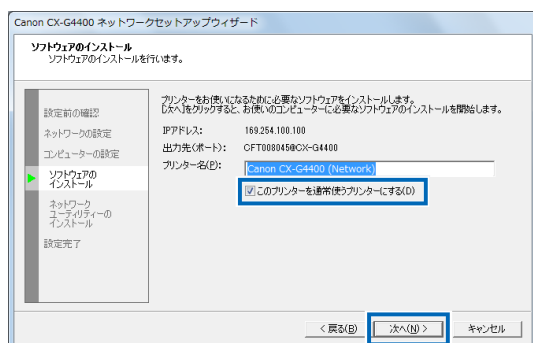


ソフトウェアがインストールされます。

重要

- [Windows セキュリティ] ダイアログボックスが表示されますので、["CANON FINETECH INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックを入れてから [インストール] をクリックしてください。

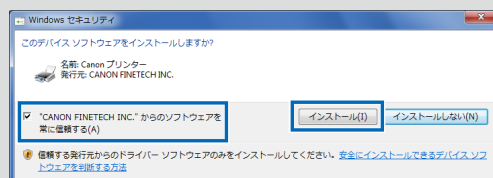


・ Windows XP の場合

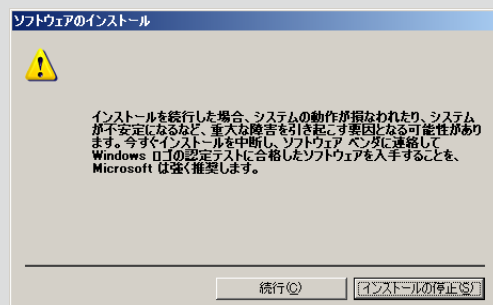


Windows セキュリティダイアログが表示されますので、[続行] をクリックしてください。

・ Windows Vista の場合

インターネットに接続していない環境でお使いの場合、下記 Windows セキュリティ画面が表示されますので「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

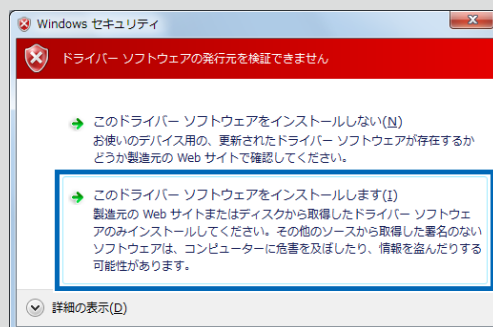


13 [次へ] をクリックします。

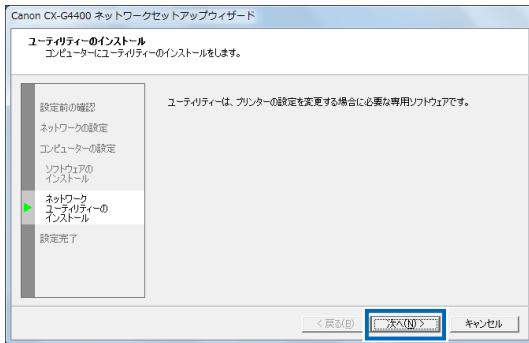


「ネットワークユーティリティ」がインストールされます。

14 [完了] をクリックします。

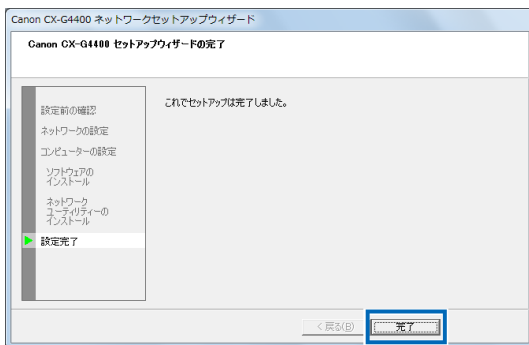

ネットワークセットアップウィザードが終了します。


15 [完了] をクリックします。

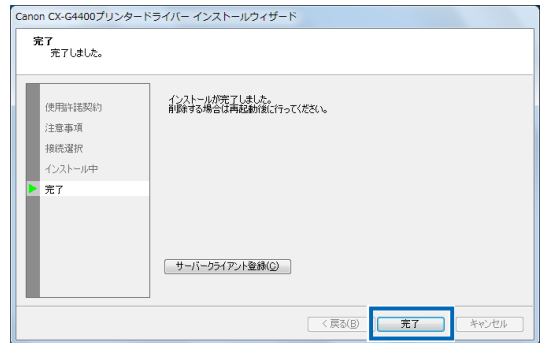

ドライバインストールウィザードが終了します。

※ プリンタードライバをインストールしたコンピュータを経由して、他のコンピュータから印刷を行う場合には、[サーバークライアント登録] のボタンをクリックしてください。

16 CD-ROMを取り出して[はい] をクリックします。

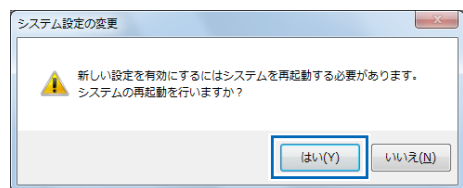

メモ

- [いいえ] を選んだ場合もプリンターを使用する前に必ず Windows を再起動してください。

ユーザーズガイドをインストールする

ユーザーズガイドをインストールします。

ユーザーズガイドは、CD-ROM をドライブにセットして見ることもできますが、コンピューターにインストールしておくとお便利です。


重要

- インストールするときは、コンピューター管理者の権限（Administrator 権限）を持ったユーザーでログインする必要があります。また、コンピューター管理者の権限を持ったユーザーひとりだけがログインした状態で行ってください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

1 「プリンターソフトウェア CD-ROM」 を CD-ROM ドライブにセットします。

メモ

- 次のような画面が表示されたときは、
[autoplay.exe の実行] をクリックします。

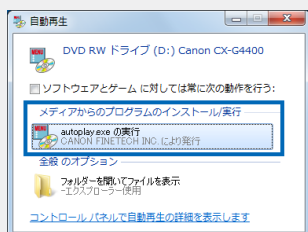

- CD-ROM ドライブの自動実行（オートラン）の設定によっては、インストールの開始画面が表示されません。この場合は、次の操作を行ってください。

- ① [スタート] メニューを開き、[マイコンピュータ]（または [コンピューター]）を選びます。
- ② CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- ③ [autoplay.exe] をダブルクリックします。


メモ

- ユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。表示されたときは [続行] または [はい] をクリックします。


2 [ユーザーズガイドをインストールする] をクリックします。



- 3** ご使用になるプリンターを選択し、
[OK] をクリックします。

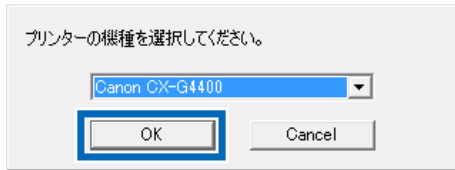


- 4** [はい] をクリックします。

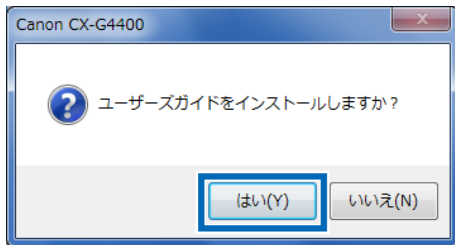


ユーザーズガイドのインストールが始まります。

- 5** デスクトップ上にインストールした
ユーザーズガイドを開くショートカット
アイコンを作る場合は、[はい] を
クリックします。

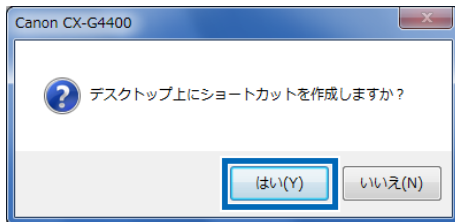

- 6** [OK] をクリックします。

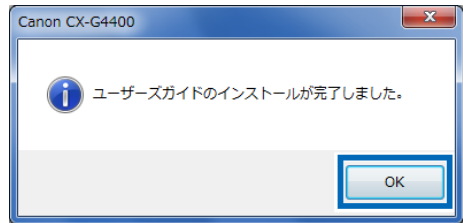

以上で、ユーザーズガイドのインストール
は完了です。

ユーザーズガイドを読む

インストールしたユーザーズガイドは、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすると、ご覧いただけます。

また、ショートカットアイコンを作成しなかった場合は、[スタート] メニューから選択してください。

- 1 [スタート] メニューの[すべてのプログラム] - [CX-G4400] または [CX-G4400] から [ユーザーズガイドを読む] をクリックします。

- 2 ユーザーズガイドが起動します。

メモ

- ユーザーズガイドをご覧になるには、Adobe Reader をあらかじめインストールしておく必要があります。


- ユーザーズガイドをインストールしないでご覧になる場合

- 1 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。


メモ

- ユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。表示されたときは [続行] または [はい] をクリックします。

- 2 [ユーザーズガイドを読む] をクリックします。

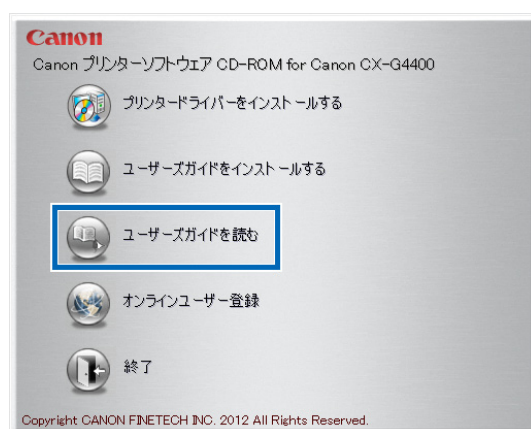

- 3 機種選択画面で [Canon CX-G4400] を確認したら、[OK] をクリックします。

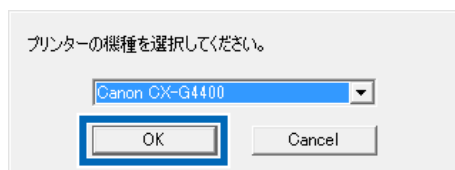

- 4 ユーザーズガイドが起動します。

オンラインユーザー登録する

付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を使って、オンラインユーザー登録を行ってください。オンラインユーザー登録をしていただくと、新製品のご案内やアップグレードに関する情報をご連絡させていただくことが可能となります。


重要

- オンラインユーザー登録には、ご購入いただいた製品名や、ご購入年月日、シリアル番号が必要となります。シリアル番号は、プリンター本体背面に貼られている銘板に記載されています。
- ご使用のコンピューターがインターネットに接続されていない場合には、オンラインユーザー登録はできません。

1 「プリンターソフトウェア CD-ROM」 を CD-ROM ドライブにセットします。

メモ

- 次のような画面が表示されたときは、
[autoplay.exe の実行] をクリックします。

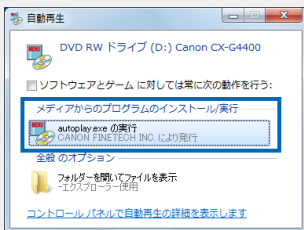


- CD-ROM ドライブの自動実行（オートラン）の設定によっては、インストールの開始画面が表示されません。この場合は、次の操作を行ってください。
 - ① [スタート] メニューを開き、[マイコンピューター]（または [コンピューター]）を選びます。
 - ② CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
 - ③ [autoplay.exe] をダブルクリックします。

メモ

- ユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。表示されたときは [続行] または [はい] をクリックします。

2 「オンラインユーザー登録」をクリックします。

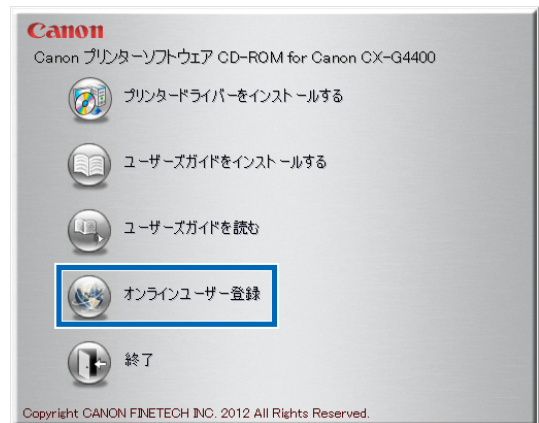

ブラウザーが自動的に起動し、ユーザー登録を行うためのホームページを表示します。

インストール後に作成されるフォルダーについて

ドライバーをインストールした後に、システムドライブ (C ドライブ) の「Program Files」の中に「Canon Finetech」というフォルダーが作成されます。

「Canon Finetech」フォルダーの中に「CX-G4400」というフォルダーが作成されて、下記のフォルダーおよびソフトウェア、テキストが保管されています。

Canon CX-G4400 フォルダー

- ※ServiceUtility フォルダー — LabelCard_ServiceUtility.exe (サービスユーティリティーソフトウェア)
- Utility フォルダー — 何も入っていません。
- CFSETUPWZ.INI (アンインストール時にインストールしたファイルを削除するためのファイル)
- CFSETUPWZ2.DLL (表示するウィザード画面を制御するプログラム)
- CFUNINST.EXE (ドライバーアンインストーラー)
- README.TXT (Read Me テキスト)
- Cftnw (ネットワークでインストールした場合に作成されます。全部で9項目。)

※サービス担当者が使用するソフトウェアとなりますので、お客様はお使いになることができません。


用紙をセットする

プリンタードライバーのインストールが完了したら、用紙をセットします。

- 1** ステータスランプが点灯していることを確認します。

電源オフまたはスリープ状態になっているときは電源キーを押してください。


- 2** サイド規制板(手前)を、レバーを押し上げながら手前いっぱいまで移動します。

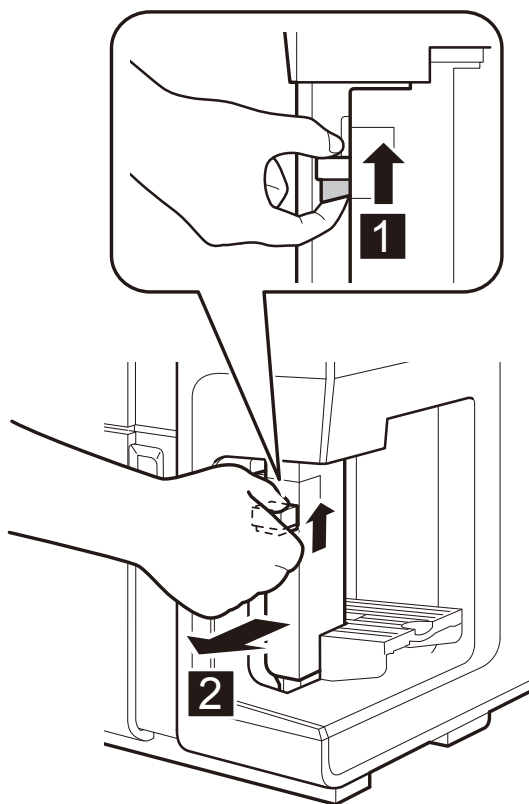

- 3** 用紙をトレイにセットします。

用紙は、トレイに直角に突き当たるように、そろえてセットしてください。


【名刺・カードの場合】
横向きでセットします。

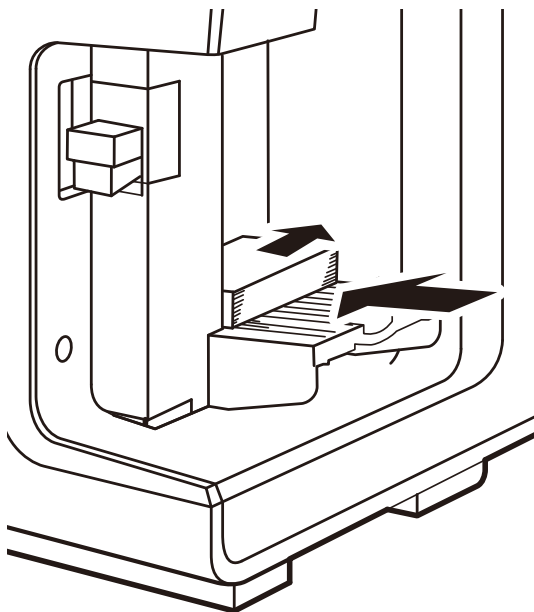

用紙をセットする


【ハガキの場合】

縦向きでセットします。

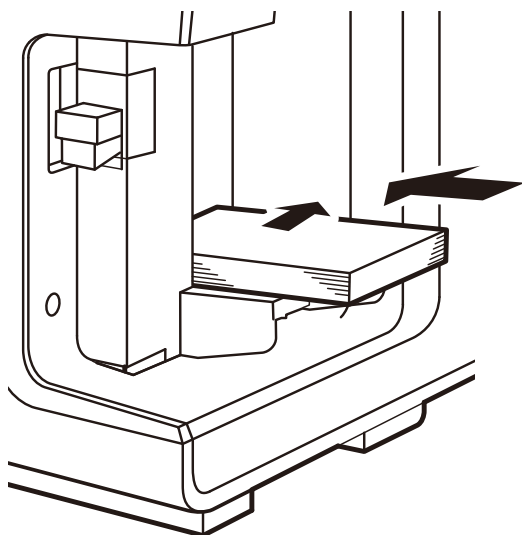

メモ

- 新しい用紙をセットする場合は、用紙の端部をよくさばいてから、そろえてセットしてください。

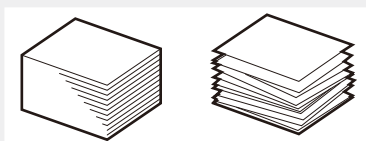

重要


- 封筒の裏面には印刷しないでください。印字不良や故障の原因になることがあります。

メモ

- 用紙はカラーカードプリンター専用紙をご使用になることをおすすめします。
カラーカードプリンター専用紙以外の用紙を使用した場合、紙づまり、画像不良（定着不良、画像のにじみ、バーコード品質不良など）など、プリンターの性能を維持できなかったり、故障の原因となる場合があります。
- 用紙についての詳細や用紙の入手方法については、ご購入の販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。


メモ

- 用紙をセットするときは、用紙束の高さが積載制限マークの矢印を超えていないことを確認してください。


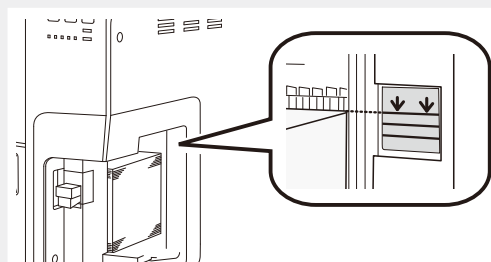


メモ

- 封筒をセットするときは、補助トレイを引き出してください。

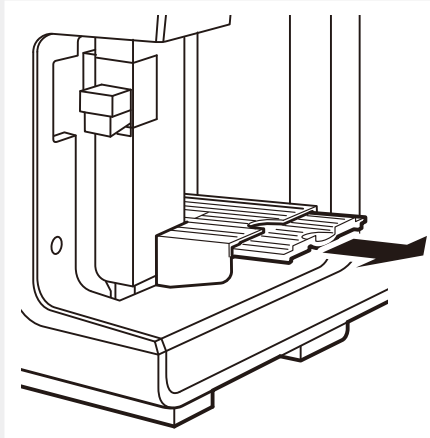


- 洋形の封筒は、ふた（封かん部）を閉じた状態で、サイド規制板（奥）に向けて、表面（宛名面）を上にしてセットしてください。
長形の封筒は、ふた（封かん部）を開いた状態で、右側に向けて、表面（宛名面）を上にしてセットしてください。
 - ・ 長形 3 号に郵便番号枠を印刷する場合は、封かん部側を給紙部へ向けてセットしてください。
くわしくは、ユーザズガイドをご覧ください。
- 新しい用紙や、ふくらんでいる封筒をそのままセットすると、用紙がうまく送られないことがあります。新しい用紙は用紙の端部をよくさばいて、膨らんでいる封筒は押さえつけて封筒内の空気を抜いてからセットしてください。

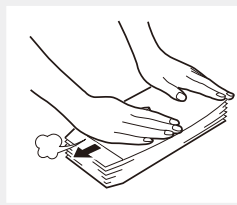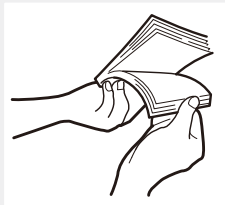

- 用紙がカールしている場合は、平らになるように直してからセットしてください。
- トレイには以下の枚数までセットできます。
名刺やはがきの場合：500 枚（用紙厚 0.245mm 以下）
特厚紙カードの場合：100 枚（用紙厚 0.76mm）
封筒の場合：100 枚
用紙束の高さが積載制限マークの矢印を超えていないことを確認してください。
給紙時に不具合が発生した場合は、積載枚数を減らしてください。

用紙をセットする

- 4** サイド規制板のレバーを押し上げながら軽く用紙に突き当たる位置まで移動します。

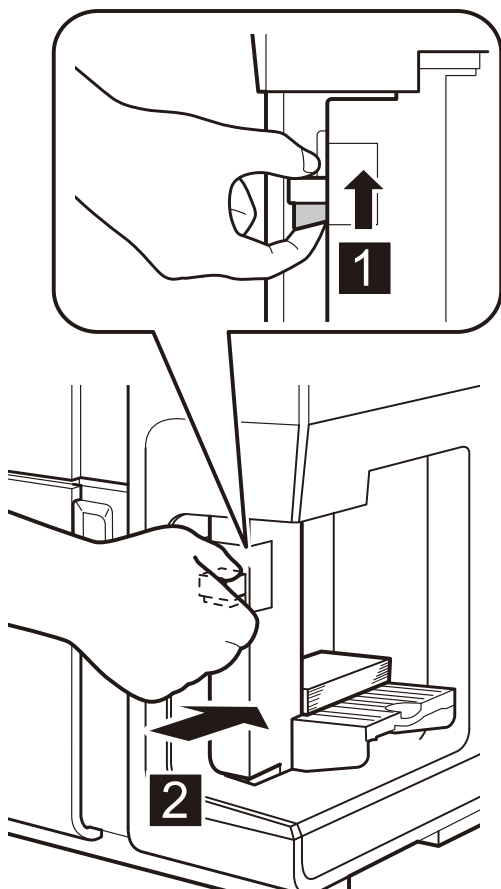


重要

- サイド規制板（手前）を用紙端面に強く押し付けしないでください。紙づまりの原因となります。

- 5** トレイ昇降ボタンを押します。

給紙トレイが自動的に上がりますので、停止するまでお待ちください。

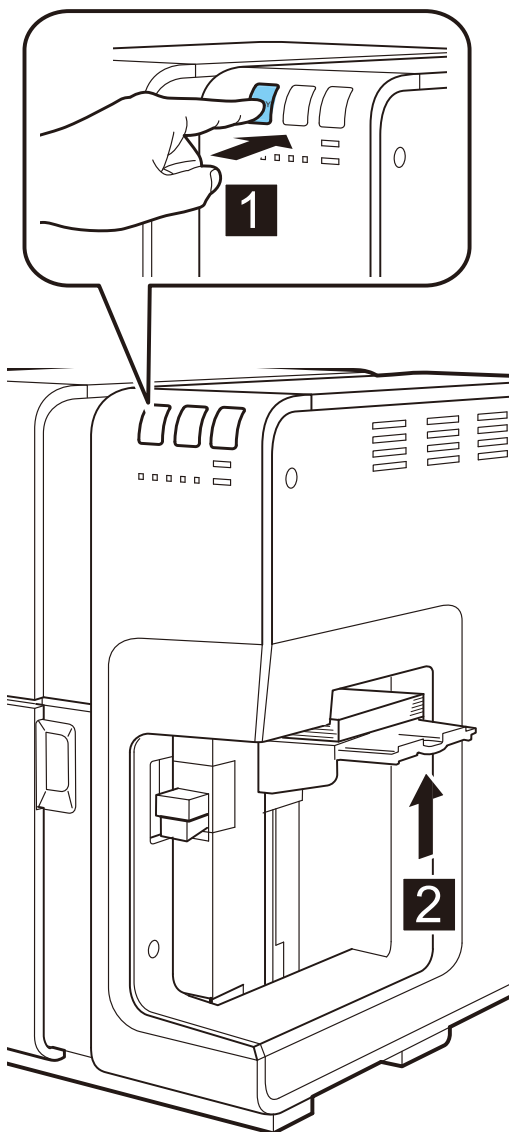

以上で用紙のセットは完了です。

メモ

- 紙づまりの原因となりますので、給紙トレイが上がった後にサイド規制板を操作しないでください。
- その他の用紙のセットのしかたや使用できる用紙については、ユーザズガイドを参照してください。

付録

仕様

■ プリンター本体

印刷方式	インクジェット記録方式
印刷色	フルカラー
解像度	1200dpi × 1200dpi
印刷速度	名刺 : 100 枚 / 分 はがき : 45 枚 / 分 封筒 (洋長 3 号) : 28 枚 / 分
最大印字領域	幅 107.8mm × 長さ 297.0mm
印刷余白 (用紙搬送方向に対して)	前後 1.5mm 左右 2.0mm
プリントヘッド	各色 5,097 ノズル (有効ノズル数)
用紙	カラーカードプリンター専用紙 (マットコート紙、光沢紙、インクジェットはがき、封筒)
用紙サイズ	幅 85mm ~ 120mm、長さ 49mm ~ 300mm
用紙厚さ	0.21mm ~ 0.76mm
給紙容量	名刺、はがき : 500 枚 (用紙厚 0.245mm 以下) 特厚紙カード : 100 枚 (用紙厚 0.76mm) 封筒 : 100 枚
使用インク	水性染料インク イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (Bk)
インターフェイス	Hi-Speed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
稼動音	約 58dB (A) 以下
設置環境温度	温度 15℃ ~ 30℃、湿度 10% ~ 80% (ただし、結露なきこと)
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	通常状態 : 229 W (最大) スリープ状態 : 8.5 W
本体寸法	幅 592mm × 奥行き 410mm × 高さ 463mm
本体質量	約 25kg (プリントヘッド、インクタンクを除く)

- 本製品のインクは染料系です。プリント出力物は染料系インクの特性上、一般的に紫外線やオゾン、その他空気中の NOx、SOx や還元性ガスに触れる事により化学変化を起こし変退色する場合があります。
- 本製品は印刷用紙の使用量削減に配慮し、両面印刷用の用紙を利用していただくことにより、裏面印刷にも対応しています。



4Y3-8128-040

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター

全国共通電話番号

050-555-90064

受付時間 [平日] 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます)

*海外からのご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1344をご利用ください。

音声ガイダンスに従って「カードプリンター」とお話しください。

*受付時間は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

